


Bruerveiledning bAYk kjøkkenvekt/user guide bAYk kitchen scale

Basis funksjoner/basic functions

Kapasitet/capacity: 1 g-3 kg
Enhet/unit: g/kg lb:oz
Nullstill under bruk/tare function
Timer funksjon/function
Batteri/battery: 2x1,5V AAA
Indikator for overbelastning/overload: O-Ld
Indikator lavt batteri/low battery: Lo
Auto-off:3 min
Sensor knapper/keys $\frac{MIN}{G/LB}$ $\frac{SEC}{TARE}$ $\frac{S/S}{\circ}$




Sett inn og bytte batterier/insert and change batteries

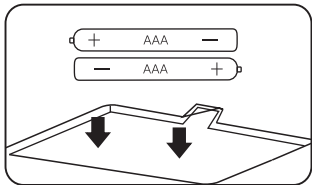


Sett i batterier på rett +/- pol.
Place on batteries on correct +/-polarity.

Hvordan bruke/how to use

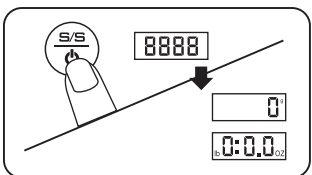

Trykk på $\frac{S/S}{\circ}$ knappen. "8888", deretter vil "0 g eller "0,00 lb:oz" vise i display.
Touch the button, it will display "8888", then "0 g" or "0,00 lb:oz" in display.
NB! Vekten vil slå seg av etter 3 min med inaktivitet.
The scale will be turned off after 3 min inactive.

Veksle mellom enheter /change unit

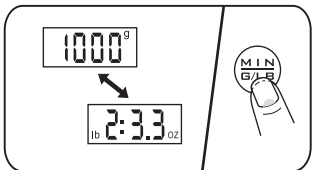


Trykk på $\frac{MIN}{G/LB}$ knappen for å veksle mellom g og lb:oz enhet.
Touch the button to change between g and lb:oz unit.

Hvordan bruke nullstiller funksjonen/tare function

Du kan enkelt veie flere ingredienser samtidig, som kan være praktisk når du veier ingredienser til en deig. Trykk på $\frac{SEC}{TARE}$ knappen for å nullstille display mellom hver ingrediens.
You can weigh several different ingredients simultaneous, which can be practical when you weigh ingredients for a dough. Touch the button to reset the display between each ingredient.


Endre til timer modus/change to timer mode

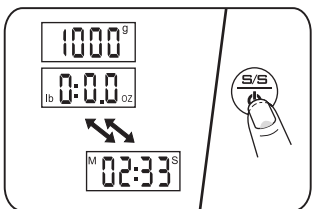

Trykk på $\frac{S/S}{\circ}$ knappen for å endre til timer modus. Standard "01:00" eller den siste tiden du tok vil vise i display.
Touch the button to change to timer mode. Default "01:00" or the last record time will display.


For å komme tilbake til vektmodus, trykk noen ganger igjen på $\frac{S/S}{\circ}$ knappen.
To go back to weigh mode, touch the button a few times again.

Bruke timer/use of timer

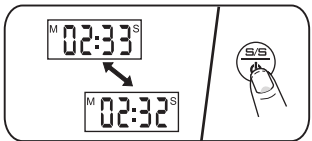


Nedtellingstid setter du med $\frac{MIN}{G/LB}$ og $\frac{SEC}{TARE}$ knappen. Maksimaltiden er 99 min 59 sek.
Count down time is set with these buttons. Max time is 99 min 59 sec.

Nedtellingstiden vil resette seg til 0:00 når du trykker på $\frac{MIN}{G/LB}$ og $\frac{SEC}{TARE}$ knappene samtidig.
The count down time will reset to 0:00 when you touch these buttons at the same time.

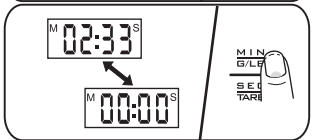

Du kan starte og pause tiden ved å trykke på $\frac{S/S}{\circ}$ knappen.
You can start and pause the count down by touching this button.

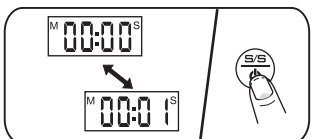

Når nedtelling er ferdig, vil en alarm ringe. Trykk en eller annen knapp for å skru av alarmen.
When count down time is reached, an alarm will ring. Touch any button to turn off the alarm.

For å avbryte nedtellingen, trykk en eller annen knapp for å stoppe.
To cancel count down, touch any button to stop it.

NB! Hvis du trykker $\frac{S/S}{\circ}$ når tid er på 00:00 vil den telle oppover og ikke stoppe før 99:59!
If you press $\frac{S/S}{\circ}$ when time is 00:00 it will count upwards and not stop till 99:59!

Skru av/turn off

Skru av ved å holde inne $\frac{S/S}{\circ}$ knappen noen sekunder.
Turn off by holding the button in a few seconds.

Rengjøring/cleaning

Tørk av overflaten med fuktig klut. Sørg for at det aldri kommer vann inn i displayområdet.
Wipe off with a damp cloth. Make sure water never enters the display area.